



3. OVERZICHT INSTALLATIE

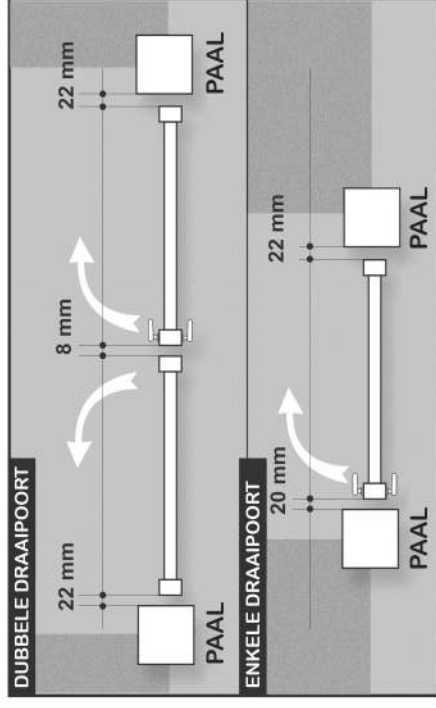


4. CONTROLEER DAT DE PALEN HAAKS STAAN

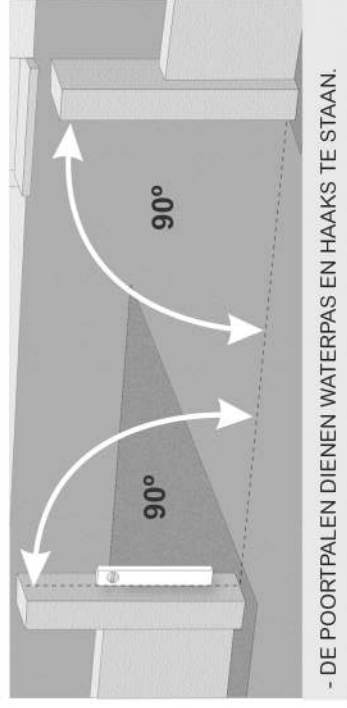


- DE POORTPALEN DIENEN WATERPAS EN HAAKS TE STAAN.

5. BEVESTIGING VAN DE HANDGREPEN

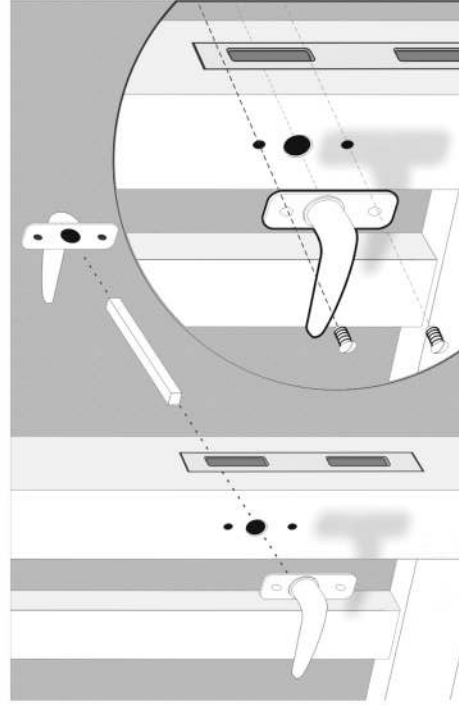


- BEVESTIG DE DUBBELE HANDGREEP MET DE METALEN PIN.

6. BEVESTIGING VAN DE SCHARNIEREN

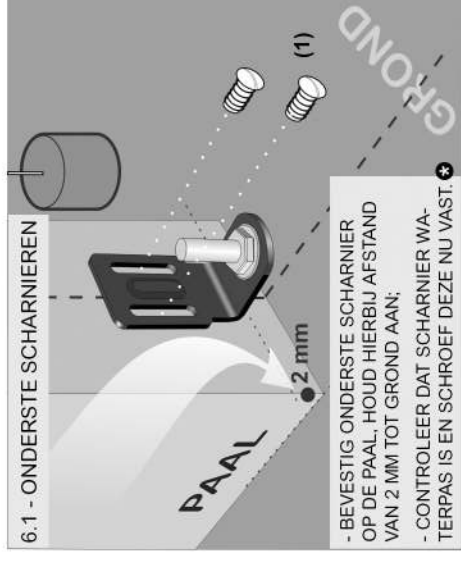


- BEVESTIG ONDERSTE SCHARNIER OP DE PAAL, HOUD HIERBIJ AFSTAND VAN 2 MM TOT GROND AAN;
- CONTROLEER DAT SCHARNIER WATERPAS IS EN SCHROEF DEZE NU VAST. *

6.2 - BOVENSTE SCHARNIEREN

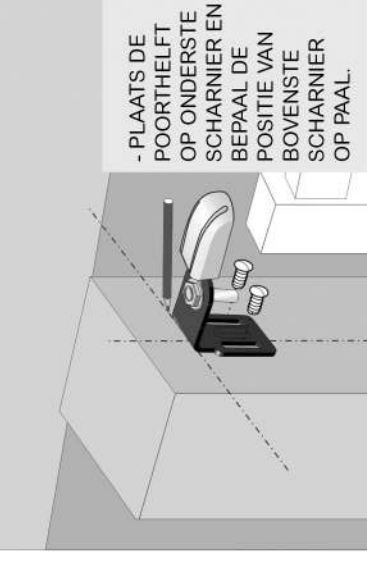

- PLAATS DE POORTHELT OP ONDERSTE SCHARNIER EN BEPAAL DE POSITIE VAN BOVENSTE SCHARNIER OP PAAL.

7. MONTAGE VAN DE DRAAIPOORT

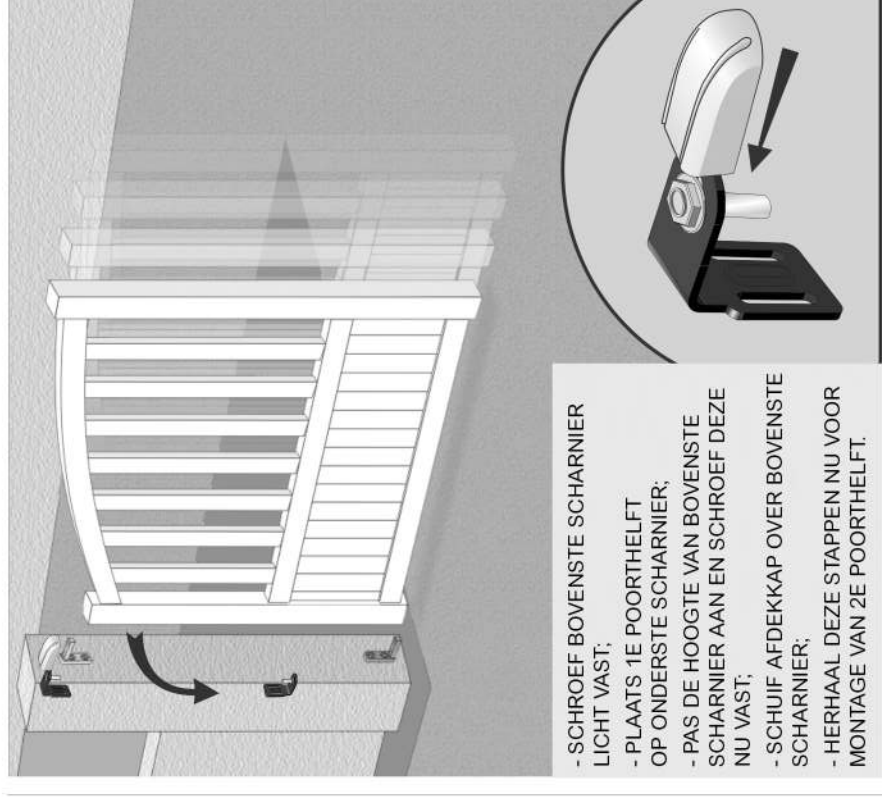

- SCHROEF BOVENSTE SCHARNIER LICHT VAST;
- PLAATS 1E POORTHELT OP ONDERSTE SCHARNIER;
- PAS DE HOOGTE VAN BOVENSTE SCHARNIER AAN EN SCHROEF DEZE NU VAST;
- SCHUIF AFDEKKAP OVER BOVENSTE SCHARNIER;
- HERHAAL DEZE STAPPEN NU VOOR MONTAGE VAN 2E POORTHELT.

8. BEVESTIGING GRONDSTOP

- ZORG ERVOOR DAT BEIDE POORTHELTEN RECHT HANGEN, GEBRUIK HIERVOOR EEN WATERPAS.
- PLAATS DE GRONDSTOP OP DE JUISTE PLEK. BOOR GATEN, PLAATS PLUGGEN EN SCHROEF GRONDSTOP NU VAST. *

